

Râtelier à foin : Instructions de montage

1 – Important ! Les consignes générales

ne jamais forcer sur les vis

Les vis doivent être serrées à ma main dans un premier temps. Si vous n’y parvenez pas, c’est en général parce que la vis n’est pas bien en face du trou fileté ; dans ce cas déplacez légèrement les façades pour ajuster, si besoin desserrez les autres vis de l’angle concerné pour avoir plus de jeu.

La clé mâle ne s’utilise qu’à la fin sur l’ensemble des vis pour rendre la structure plus rigide.

N’utilisez pas de visseuse électrique : les vis étant en métal, les connecteurs plastiques ne résisteront pas longtemps.

2 – Les pièces

Disques en bois OSB (4 trous) : 2


Poteaux en bois OSB (2 trous) : 8

Connecteurs plastique circulaires : 2


Vis : 24

3 – Le montage

3.1 – Fixer les connecteurs sur les disques OSB (x2) – 4 vis par face

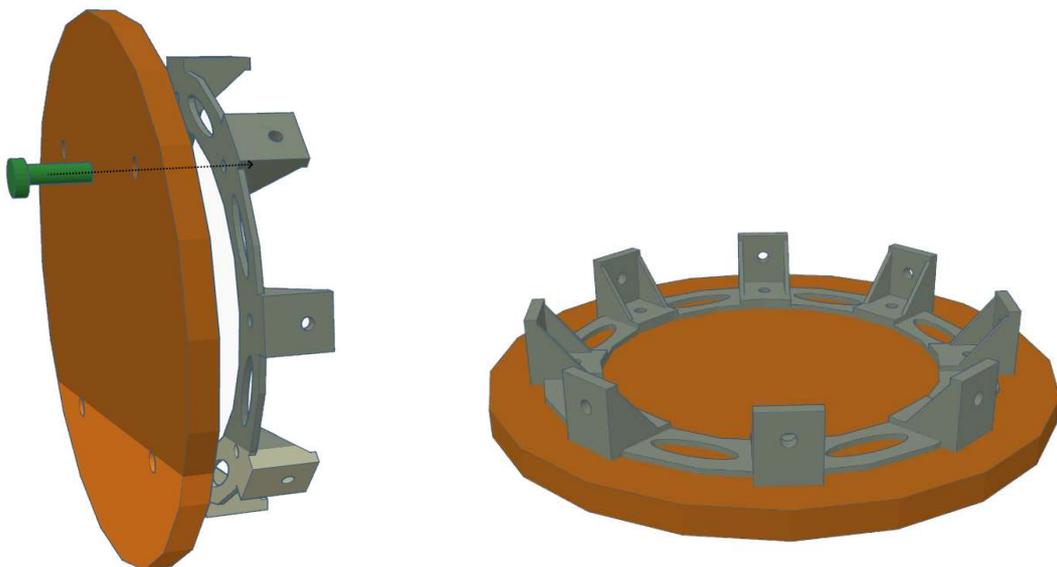

3.2 – Fixer les poteaux sur le connecteur du bas – 8 vis

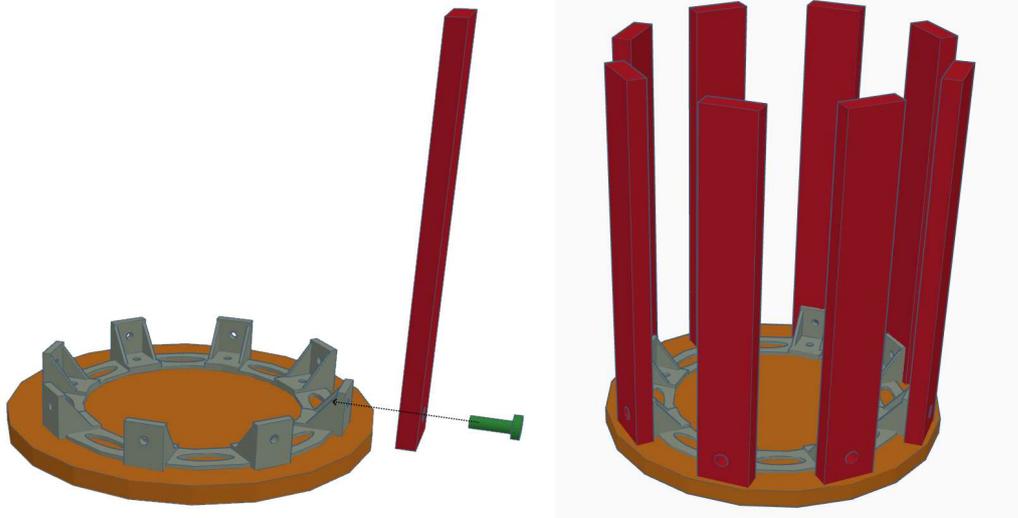

3.3 Fixer le deuxième disque + connecteur pour terminer – 8 vis

